

bosal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 21 87 А
для автомобилей
VW Golf VI
VW Golf VI plus**



	2008—...
	1500
	75
	13

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru



462800,

18

т. (35363) 7-05-06

ф. (35363) 7-13-20


т. (495) 785-66-07

www.bosal-autoflex.ru



"	" (8182) 22-48-15
"	" 8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Задвинуть ТСУ в лонжероны автомобиля.
- Закрепить согласно схемы. (точки крепления на лонжеронах могут быть закрыты защитной пленкой).
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить бампер, предварительно сделав вырез согласно рисунка.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

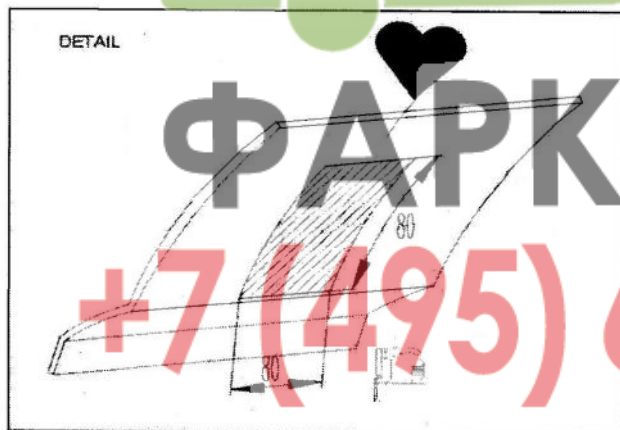


1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

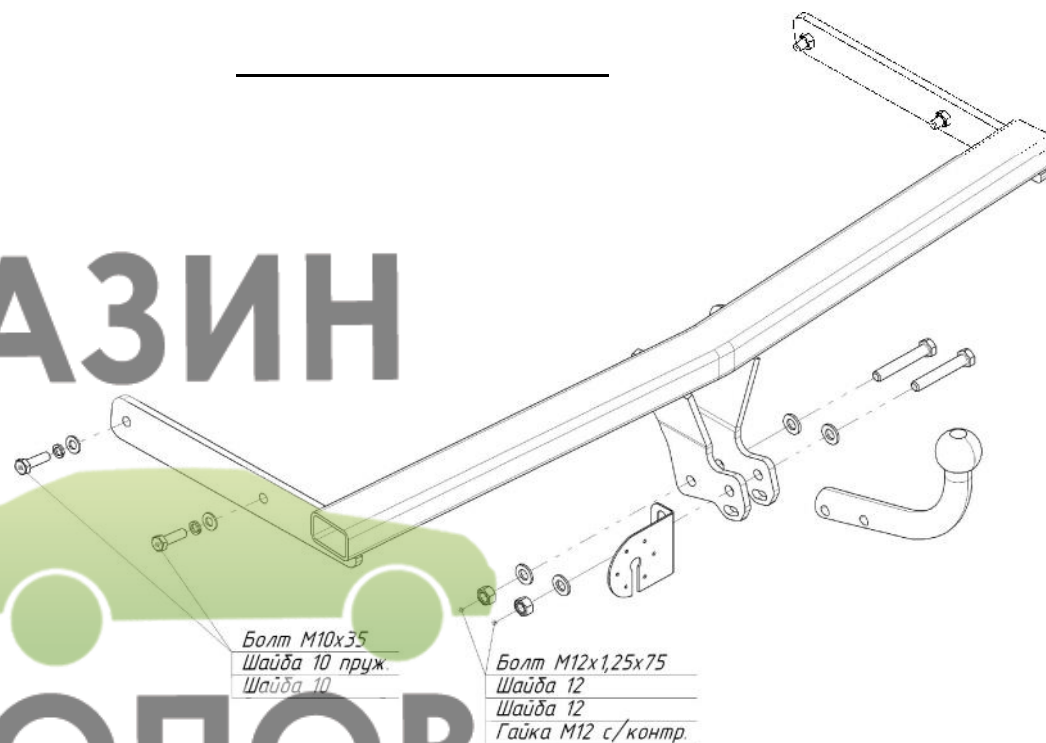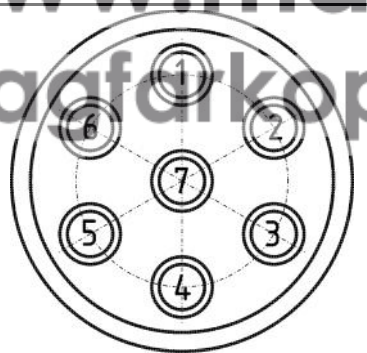

	1
	1
	1

Схема обрезки кабеля

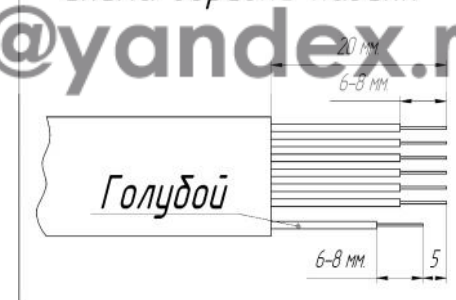**Коробка упаковочная**

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шар ВН0148	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.