

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ осуществляется в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении парати, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.



**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 3961А
для автомобилей
Ford Kuga**

Штамп ОТК

Дата изготовления

ФАРКОПОВ

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.

..... установлено на автомобиль:

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

+7 (495) 6-693-693

Год выпуска автомобиля:	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1300
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	18,7

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru


Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова сможем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

Официальный представитель в Московском регионе: Тел./факс: (495) 790-18-46
Киев "Украинская Автомобильная Корпорация" +7 (38044) 201-90-06
Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:
Бердск: ИП Гашников (38341) 3-12-24; Екатеринбург: ООО "Риваль-Авто" (343) 345-00-11, 222-12-21; ООО "Бизнес-Авто" (343) 247-24-53, (343) 213-23-48; Н.Новгород: ИП Ухолов (8312) 79-57-32, 79-53-24; Новосибирск: ООО «Механика» 8913478-86-68; Оренбург: ИП Карин (3532) 33-15-53, 26-06-08; ИП Ба Салгрен (3532) 57-99-85; Пермь: ООО "Автобезопасность" (342) 220-87-87.; Самара: ИП Назаров (846) 999-37-55, ООО "Автомикс" 8(927)002-90-06.; Кемерово: ООО «Мега Авто» (3842) 211-476; Саратов: ИП Бугреева (8452) 48-33-59;
С.Петербург: ООО Металлопродукция (812) 259-14-40, 252-59-65; Иркутск: «ООО СибавтоВаз» 8(3952)720-690; Томск: ООО "Профлайн" (8482) 73-19-25, ИП Мерзляков 8 (927) 212-82-14; Ульяновск: ЗАО «Союз» (8422) 63-51-57, ИП Адыгеев (8422) 45-30-49;
Тюмень: Пинигин А. 8(96)213-02-78; Челябинск: ИП Швахов (3512) 69-44-75, 31-60-05; ИП Вдовико (351) 247-60-59, 232-65-94; Уфа: ИП Ислаев (347) 264-45-61, 8-901-441-822; Набережные-Челны: ИП Сурич (8552) 39-50-39.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

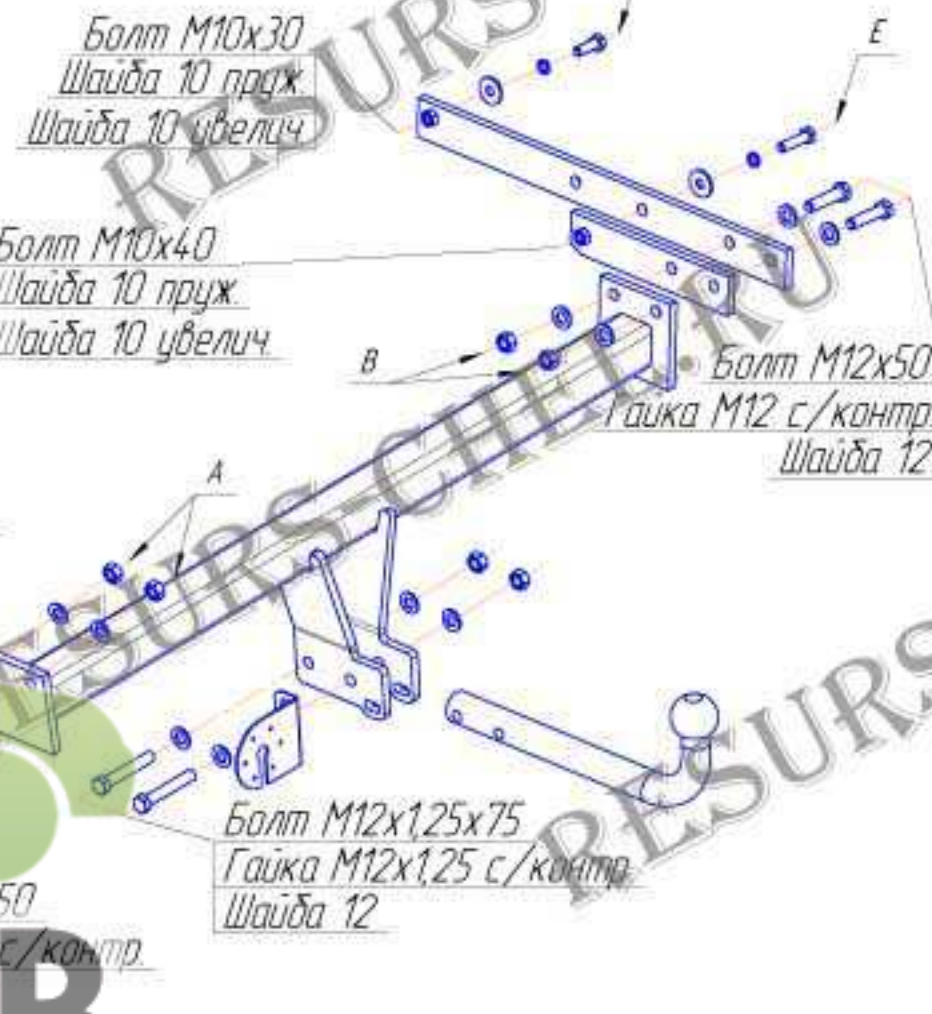

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер:
 - а) 4 винта на нижней стороне бампера;
 - б) 3 винта на обеих колёсных арках;
 а также поднимите подстилку багажника и удалите винт находящийся под ней
 - в) размонтируйте конекторы парковочных сенсоров и освещения.
 - Удалить антикоррозионное покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ
 - Демонтируйте вставку бампера она больше не понадобится.
 - Смонтируйте левые и правые дистанционные пластины и кронштейны на балку ТСУ согласно схеме используя соответствующие метизы.
 - Поместите фаркоп в лонжероны и закрепите в отверстиях C,D,E,F приложенными метизами.
 - Установить на место бампер.
 - Согласно схемы произвести монтаж шара и кронштейна розетки.
 - Произвести монтаж электропроводки ТСУ.
 - Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.
- Моменты затяжки:
 М 12х1,25 — 79 Нм, М 12 — 117 Нм, М 10 — 46 Нм.
 После пробега 1000км — затяжку проверить и при необходимости подтянуть!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Пластина дистанционная левая	1 шт.
Пластина дистанционная правая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Болт М12х50	4 шт.
Гайка М12 1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	12 шт.
Гайка М 12 с/стопор.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Кронштейн розетки	1шт.
Шар VН0863	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля



+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru