

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать отбойный брус.
- Демонтировать два кронштейна крепления бруса (в дальнейшем не понадобится).
- В точках «А» штатными болтами закрепить боковые кронштейны ТСУ.
- В точках «С» крепить боковые кронштейны приложенным набором метизов.
- Согласно схеме установки, закрепить уголки и установить балку между кронштейнами.
- Затянуть все болтовые соединения.
- Закрепить отбойный брус в точках «В», используя штатные болты и приложенные гайки и шайбы.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки. Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

**+7 (495) 6-693-693**

**[www.magfarkop.ru](http://www.magfarkop.ru)**

**[magfarkop@yandex.ru](mailto:magfarkop@yandex.ru)**


Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

**bosai**

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>39 69 F</b>	 						
	<b>Ford Ranger XL-XLT</b>	ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	3200 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто <b>24,58</b> кг.	10,01 кН.	<b>Bosal Autoflex Russia BAR 28</b>
	 <b>2012/1</b>	<b>МАГАЗИН</b>						

**bosal**

**МАГАЗИН**

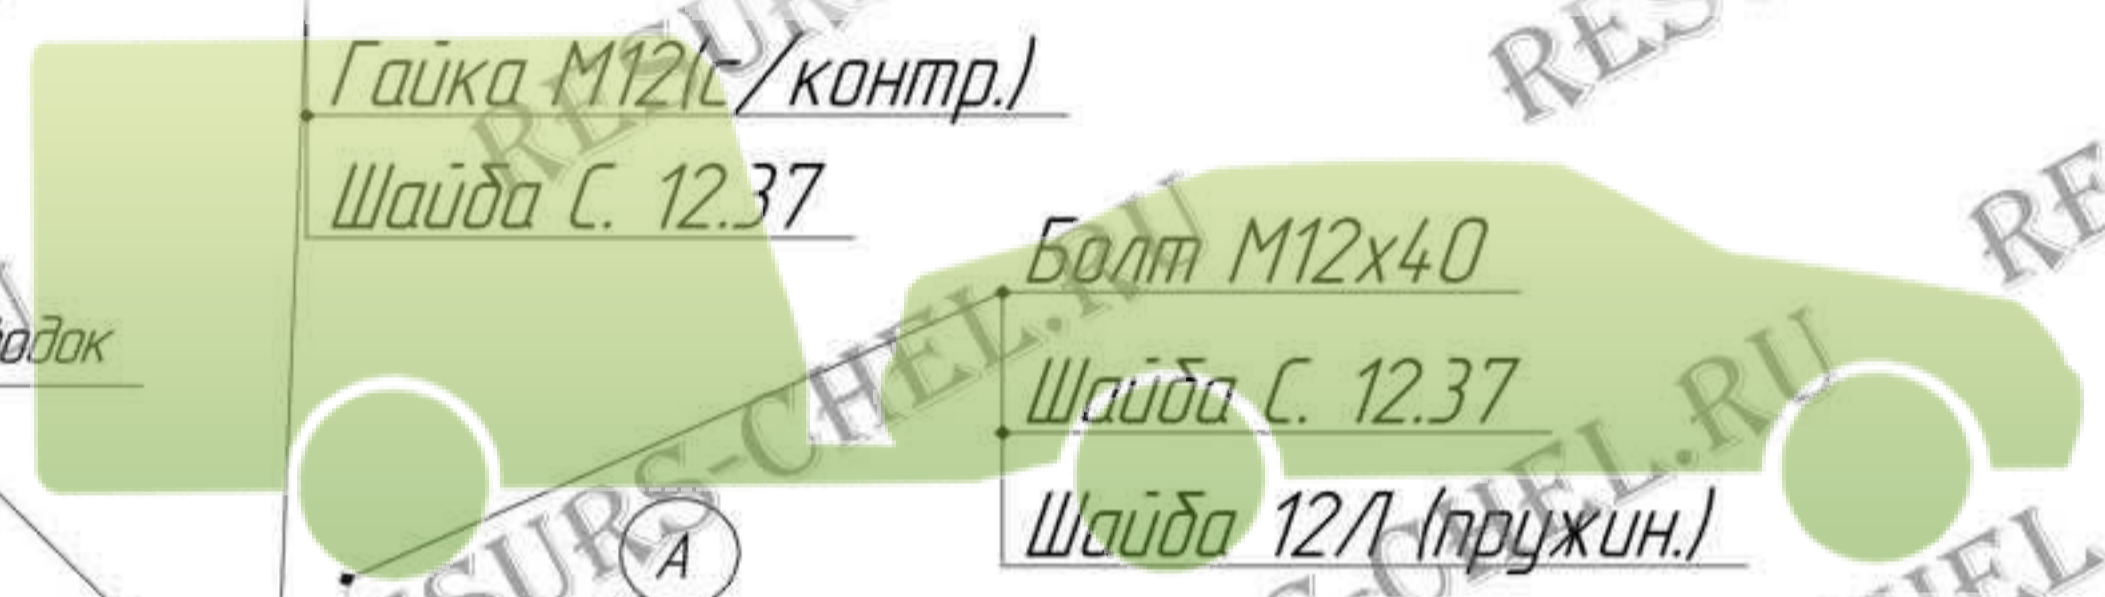

**ФАРКОПОВ**

**+7 (495) 6-693-693**

**www.magfarkop.ru**

**magfarkop@yandex.ru**

Болт M12x35  
Гайка M12(c/контр.)  
Шайба С. 12.37

Болт M12x40  
Гайка M12(c/контр.)  
Шайба С. 12.37

Гайка M10(c/контр.)  
Шайба С. 10.37

Подрозетник Шар  
Болт M16x50  
Гайка M16(c/контр.)  
Шайба С. 16.37

Болт M12x40  
Шайба 12/L(пружин.)  
Шайба С. 12.37

Болт M12x40  
Гайка M12(c/контр.)  
Шайба С. 12.37

Болт M12x35  
Гайка M12(c/контр.)  
Шайба С. 12.37

Болт M12x40  
Гайка M12(c/контр.)  
Шайба С. 12.37

Болт M12x40  
Шайба С. 12.37  
Шайба 12/L (пружин.)

