
Fitting instructions

Make: Mercedes

Vito / Viano; 2003 -

Attention! : Only for vehicles up
to chassis number ending 132 224

Type: 4190

МАГАЗИН



ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693



www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru



Permanently

linked to

quality

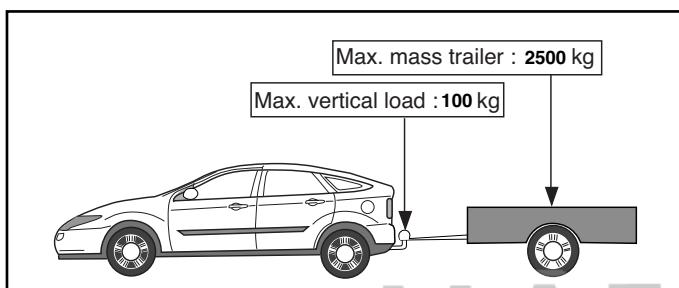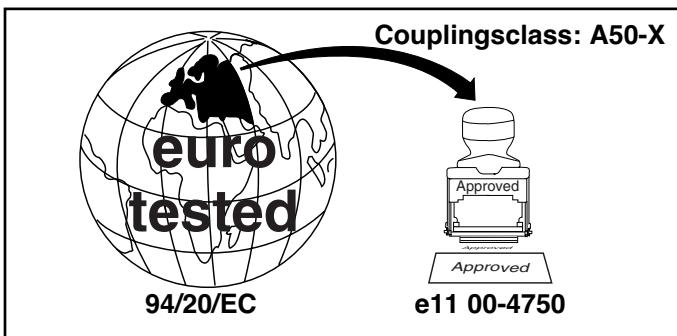

D-Value: 13.30 kN

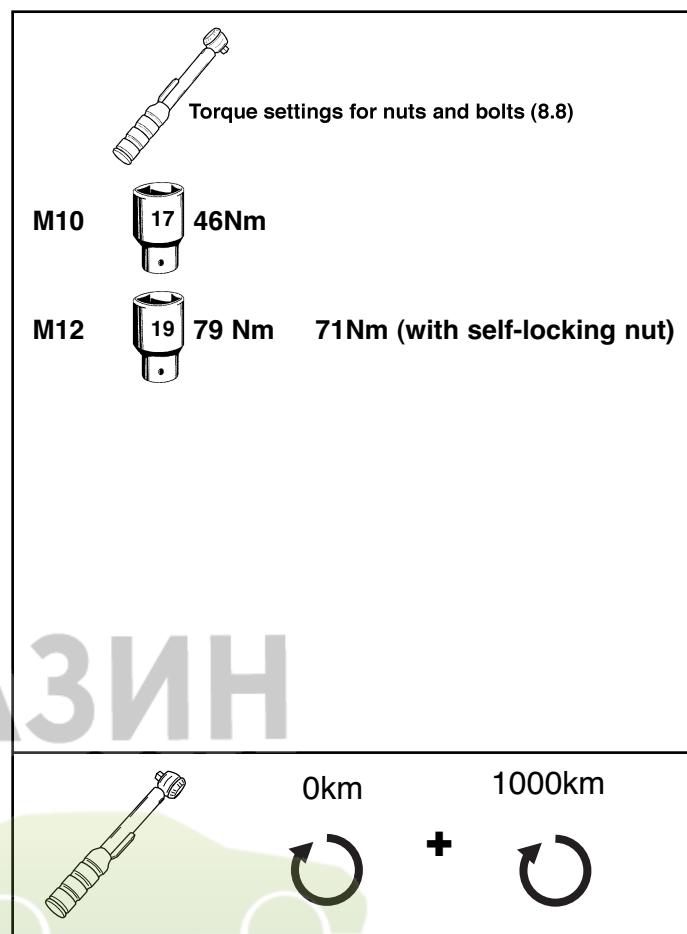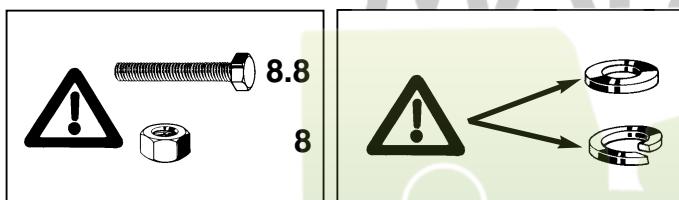

© 419070/24-11-2005/1

ФАРКОПОВ

Dispositivo di traino tipo:

4190

Per autoveicoli:

Mercedes Vito/Viano; 2003- Only for vehicles up to chassis number ending 132 224

Tipo funzionale:

+7(495) 6-693-693

Classe e tipo di attacco:

A50-X

Omologazione:

e11 00-4750

Valore D:

13.30 kN

Carico Verticale max. S:

100 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneit  del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 =kN$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILEARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformit  alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato   stato installato su autoveicolo

modello:.....



targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 419070/24-11-2005/10

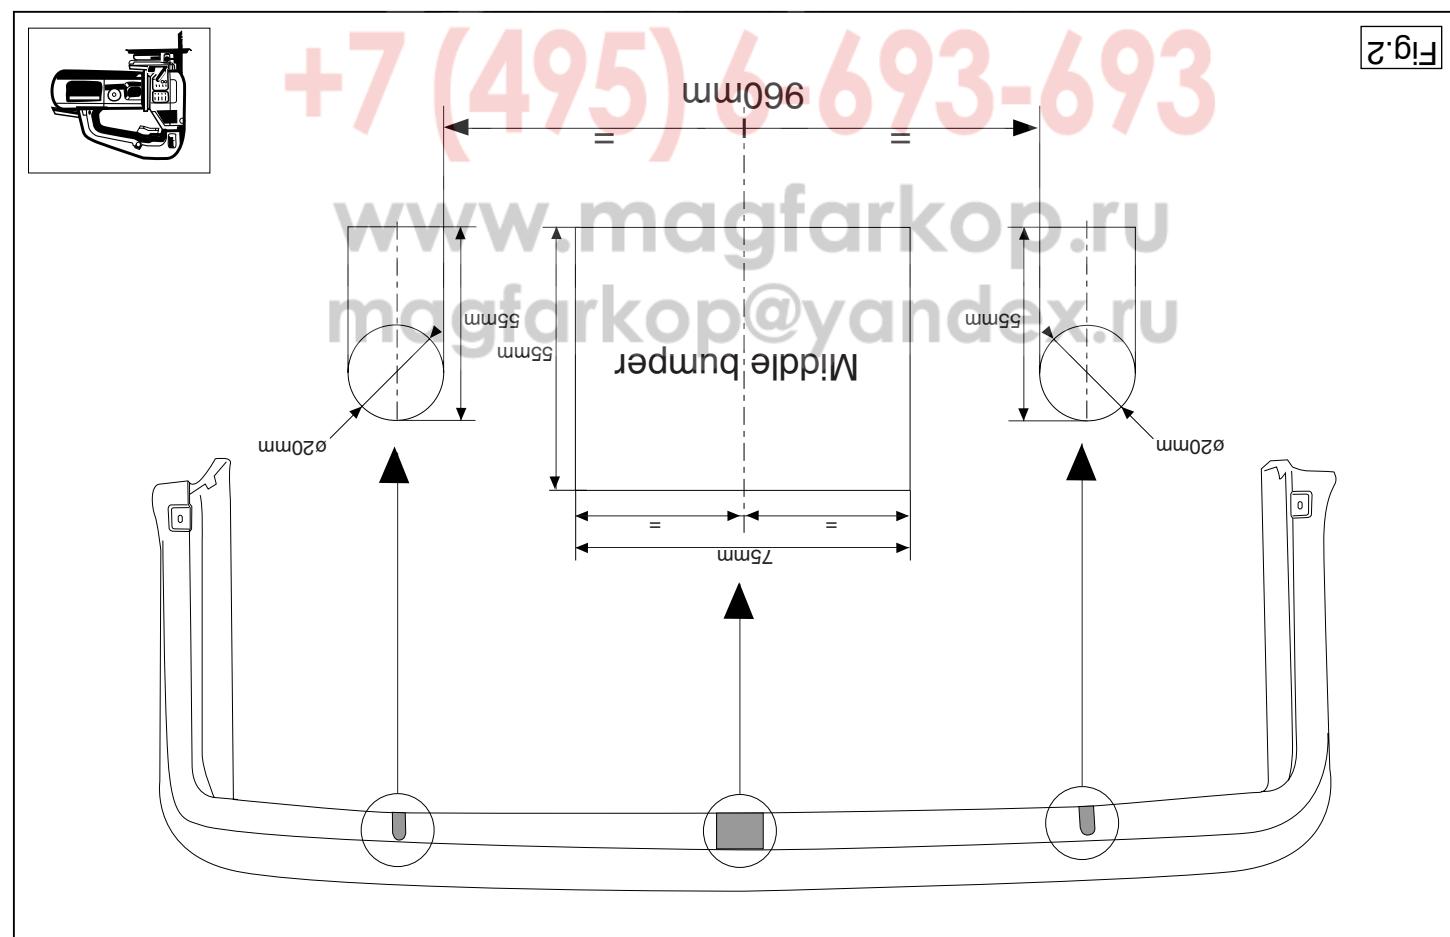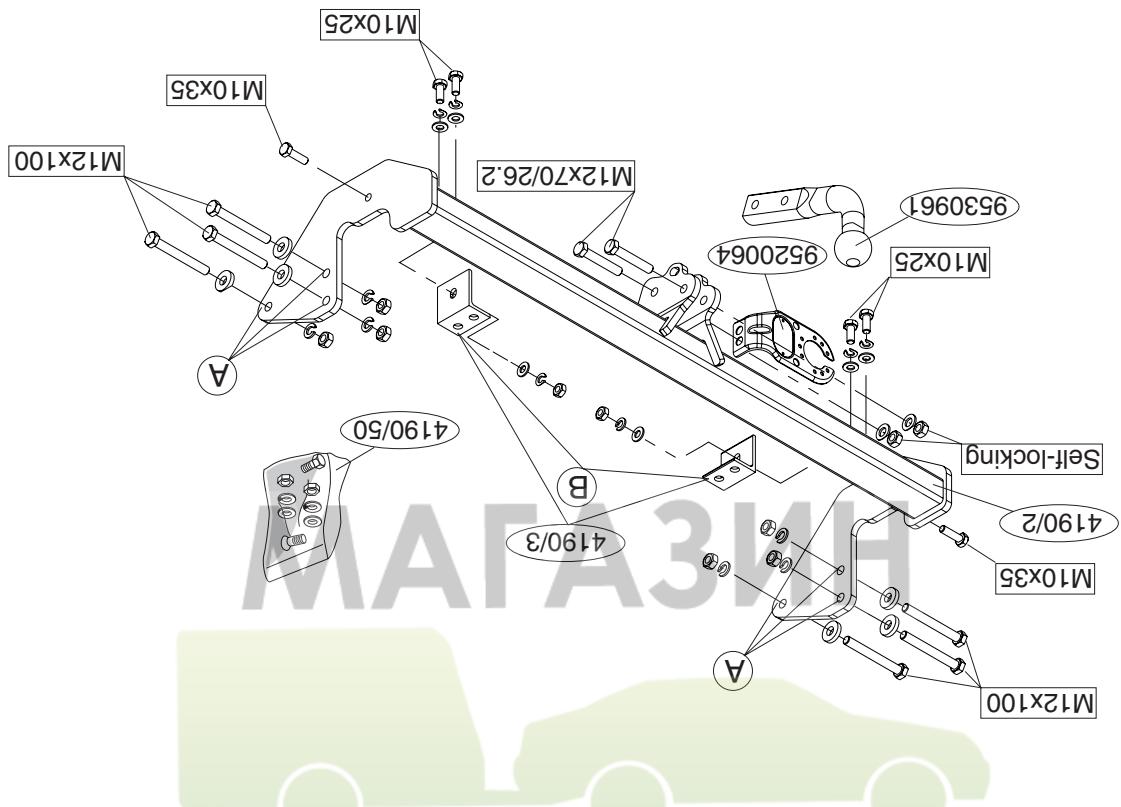

NL**MONTAGEHANDLEIDING.**

1. Verwijder t.p.v. de contactvlakken van de trekhaak met het voertuig de aanwezige kit of wax.
2. Demonteer het sleepoog (deze komt te vervallen).
3. Demonteer de bumper (Zie figuur 1).
4. Demonteer de metalen afdekkappen links en rechts t.p.v. de chassis-balken. Deze zijn bevestigd met 4 bouten. De bouten terug plaatsen. De afdekkappen komen te vallen (Zie figuur 1).
5. Monteer de trekhaak t.p.v. de punten A.
6. Plaats de steunen B en bevestig deze.
7. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
8. Zaag overeenkomstig figuur 1 de aangegeven delen uit.
9. Monteer het verwijderde.
10. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat, sluitringen en zelfbordende moeren.

Plaats de sticker zo dicht mogelijk bij de kogel van de trekhaak.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

GB**FITTING INSTRUCTIONS.**

1. Remove any wax or glue present where the tow bar is in contact with the vehicle.
2. Remove the towing eye (It will no longer be needed).
3. Remove the bumper (See figure 1).
4. Dismount the metal cover panels LH and RH side in the position of the frame members. These are fixed with 4 bolts. The cover panels wil no longer be used (See figure 1).
5. Fit the tow bar at points A.
6. Position the supports B and attach them.
7. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
8. Saw out the portions as indicated in fig. 1.
9. Fit the section removed.
10. Fit the ball hitch, including socket plate including socket plate, flat washers and self-locking nuts.

Place the sticker near the towbar.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

© 419070/24-11-2005/3

ФАРКОПОВ

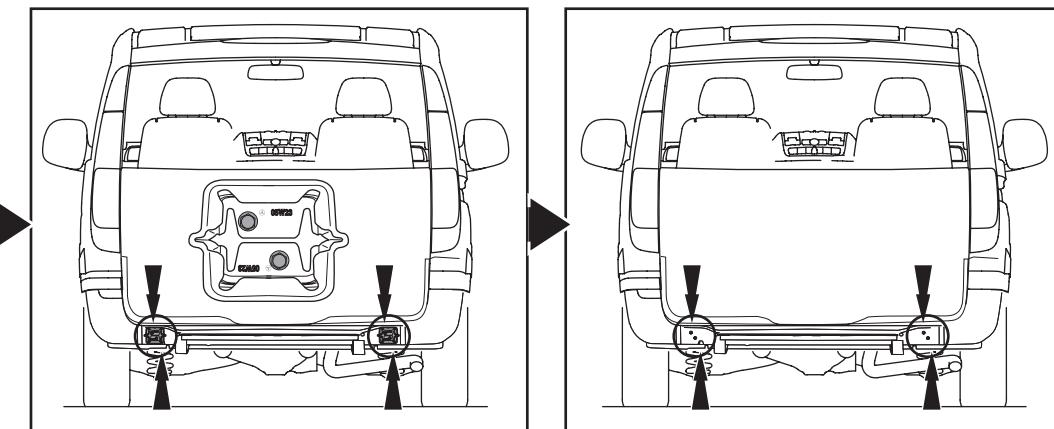
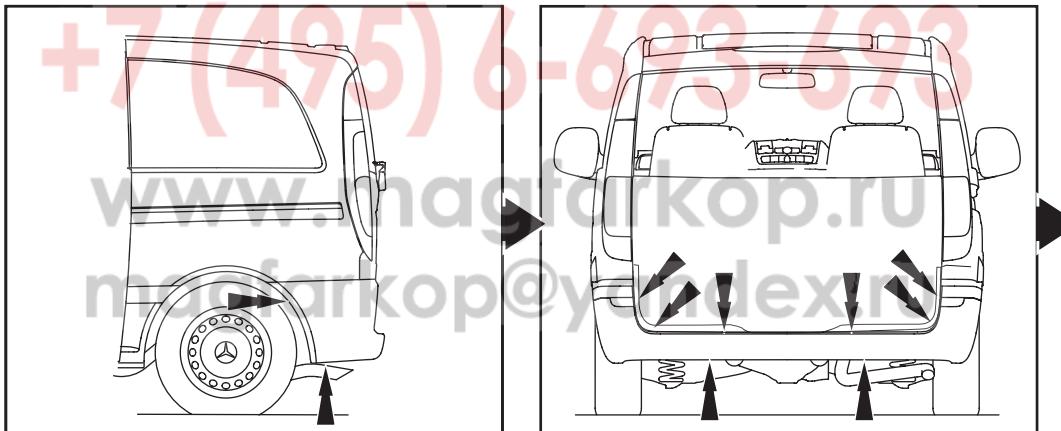


Fig.1

© 419070/24-11-2005/8

1. Retirer le mastic ou la colle qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.

2. Démontez l'anneau de remorquage (il ne sera plus utilisé).

3. Démontez les panneaux de couverture métallique à gauche et à droite au niveau des boulons. Les panneaux de couverture métallique ne servent pas de supports B pour les fixer.

4. Démontez les panneaux de couverture métallique à droite et à gauche et remontez-les (Voir la figure 1).

5. Monter l'attache-remorque à l'emplacement des points A.

6. Positionner les supports B pour les fixer.

7. Serrer tous les boulons sur les écrous conformément au tableau.

8. Sceller les parties indiquées conformément à la figure 1.

9. Monter ce qu'il a été retiré.

10. Monter la barre de la route Y compris la prise électrique, les rondelles de blocage et les écrous autofermantes.

Placer l'autocollant sur le véhicule au plus près de la route de l'atelier.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veillez consulter le concessionnaire.

MONTAGE.

- * Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punkten.
- * Schweißt die Muttern.
- * Für das hochzulassige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldurchmesser
Fahrzeugs ist ihr Handler zu betragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem spätestens lösen der Muttern
gehen neue Ausgetauscht werden, da aussonstern die Sicherungsdrähte
- * Prüfen mehrere Anschlüsse ist!

© 419070/24-11-2005/7

ФАРКОП
+7 (495) 6-693-693

- dającą się przewodnictwo instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubikty powłoki latekmicznej zabezpieczone przed korozją.
- Należy wyjąć wentylacyjne plastikowe zasłonki w punktach przyspawania.
- Stosowac nakrętki oraz śruby gatunkowe do starczone kompletne.
- Utrzymywać kule w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w staci diagnostycznej.

WSKAZÓWKI

D MONTAGEANLEITUNG

1. Bei dem Berührungsst點chen der Anh鋘gerverriegelung mit dem Fahrzeug den vorhandenen Kit oder das Wachs entfernen.

2. Die Abschleppse abmontieren (diese wird nicht mehr ben鰐igt).

3. Die Sto遙stange abschrauben (Siehe Abbildung 1).

4. Die metalldeckkappen links und rechts im Bereich des Chassis-rahmen demonstrieren. Diese sind mit 4 Schrauben befestigt. Die Schrauben wieder anbringen. Die Abdeckkappen werden nicht mehr benötigt (Siehe Abbildung 1).

5. Die Anh鋘gerverriegelung bei den Punktren A montieren.

6. Die Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest-

7. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest-

8. Gemäß Abb. 1 die angegebenen Teile herausziehen.

9. Das Entferne monitieren.

10. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte, Unterlegscheiben und Selbstsichernder Muttern montieren.

FUhr die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

FUhr die Montage und die Befestigungsmitte die Skizze zu Rate zie-

* Der Händler zu Rate zu ziehen.

* Für (eine) eventuelle erforderliche Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist

■ Im Bereich der Anlageeffigiechen muss Unterbaudenschutz, Hohlräumkonser-

■ Vier (Wachs) und Antidrehmomential entfernt werden.

■ Vor dem Bohren Pfosten, das abgeschrägt werden können.

* Alle Bohrspuren entfernen und gebrochene Löcher gegen Korrosion schützen.

zen.

20.

- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavelli elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coprifondi in plastica dai punti di saldatura per punti.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S MONTERINGSANVISNINGAR.

1. Avlägsna all beläggning eller vax från dragkrokens kontaktytor med fordonet.
2. Avlägsna dragkroken(Denna förfaller).
3. Demontera stötfångaren (Se figur 1).
4. Demontera höger och vänster metallskydd på chassisbalkarna. Dessa sitter fast med 4 bultar. Sätt tillbaka bultarna. Dessa skydd kommer inte att användas igen (Se figur 1).
5. Montera dragkroken vid punkterna A.
6. Placera stagen B och montera dem.
7. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
8. Såga ut delarna enligt fig. 1.
9. Montera det som avlägsnats.
10. Montera kulgatstenen inklusive kontaktplattan, planbrickor och självläsande muttrar.

Placera dekalen brevid kulan på dragkroken.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall

detta avlägsnas.

- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrhning skall man se till att elektrisk-, broms- og brænsleledningarna ikke skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

DK MONTAGEVEJLEDNING.

1. Fjern ved kontaktområder mellem køretøjet og anhængertrækket det tilstedevedværende kit eller voks.
2. Demonter slæbeøjet (denne bliver overflødige).
3. Demonter kofangeren (Se fig. 1).
4. Afmonter metalhætterne til venstre og højre på chassisvangerne. Disse er fastgjort med 4 bolte. Sæt boltene tilbage. Hætterne bliver overflødige (Se fig. 1).
5. Monter anhængertrækket ved punkterne A.
6. Anbring støtterne B og fastgør disse.
7. Spænd alle bolte og motrikker jf. tabellen.
8. Sav ifølge figur 1 de markerede dele ud.
9. Monter de fjernede dele.
10. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade, planskiver og selvlåsende motrikker.

Fastgøre klistermærke på anhængertræk ved siden af kuglen.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspakkebogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an

© 419070/24-11-2005/5

ФАРКОПОВ

mod bilen.

- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede motrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRinges VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

1. Retirar a la altura de las superficies de contacto del gancho de remolque con el vehículo el pegamento o la cera existentes.
2. Desmontar el anillo de enganche (el mismo queda anulado).
3. Desmontar el parachoques (Véase la figura 1).
4. Desmontar las tapas de recubrimiento metálicas a la izquierda y retirar derecha an los largueros del chasis. Están fijadas con 4 pernos. Colocar de nuevo los pernos. Las tapas de recubrimiento ya no se utilizan (Véase la figura 1).
5. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos A.
6. Instalar los soportes B y sujetarlos.
7. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
8. Serrar las partes indicadas en la fig 1.
9. Montar lo retirado.
10. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe, arandelas planas y tuercas de seguridad.

Pegar la etiqueta adhesiva junto a la bola del enganche.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.

- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

1. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancio traino con il veicolo.
2. Smontare l'anello di traino (questo pezzo non dovrà più essere montato).
3. Smontare il paraurti (Vedi figura 1).
4. Smontare i cappucci metallici di protezione a sinistra ed a destra sul punto dei longheroni. Questi sono fissati con 4 bulloni. Rimontare i bulloni. I cappucci di protezione non servono più (Vedi figura 1).
5. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti A.
6. Posizionare i sostegni B e fissarli.
7. Serrare tutti i dadi e i bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
8. Segare via le parti indicate in figura 1.
9. Montare quanto rimosso.
10. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto, rondelle e dadi autobloccanti.

Attaccare l'adesivo vicino alla sfera del gancio di traino.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consul-

© 419070/24-11-2005/6