


M12x35 - 4ks  
M12x1,25x35 - 4ks  
M12x70 - 2ks (A)  
M12x19 - 3ks (C)  
M12x21 - 1ks (C)




M12 - 4ks (A)  
M12 - 2ks (C)



PP12 - 10ks (A)  
PP12 - 12ks (C)

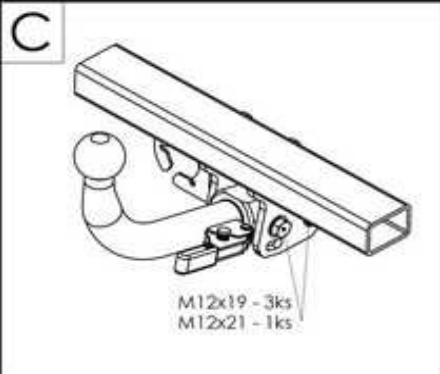

M12x19 - 3ks  
M12x21 - 1ks

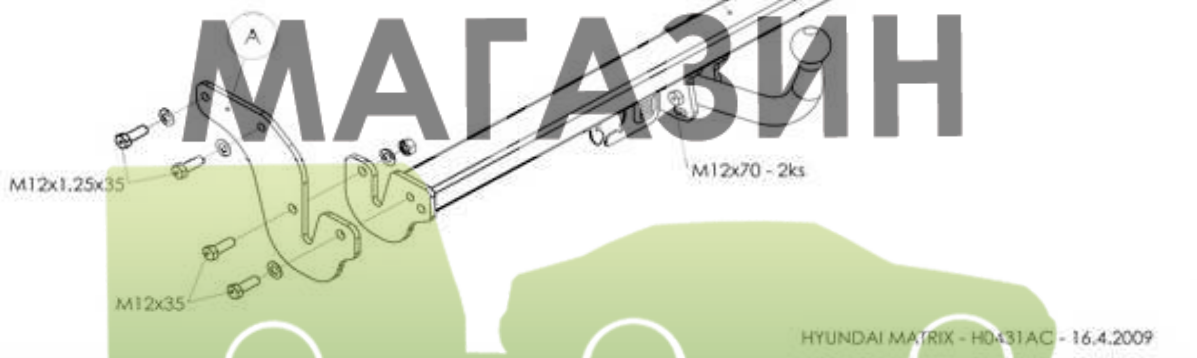

HYUNDAI MATRIX - H0431AC - 16.4.2009

A

МАГАЗИН

ФАРКОПОВ

#### NÁVOD NA MONTÁŽ:

H0431

1. Demontujte zadný nárazník. Demontujte 2 spodné držiaky výstupu nárazníka. 2. Uvoľnite gumové závesy výfuku na pravej strane. 3. Ťažné zariadenie montujte po častiach podľa obrázka. Najprv zľahka priskrutkujte konzoly A s B a následne rám C. Ťažné zariadenie vzhľadom na voľné uloženie nastavte do správnej polohy a všetky skrutkové spoje utiahnite momentom podľa tabuľky. 4. Elektroinštaláciu zapojte podľa návodu. 5. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie. 6. Demontujte spojovaciu guľu. 7. Namontujte späť zadný plastový nárazník. 8. Prevedte spätnú montáž ďalších demontovaných častí. 9. Namontujte spojovaciu guľu. Dotiahnite skrutkové spoje spojovacej guľe (držíaka spojovacej guľe) momentom podľa tabuľky.

#### FITTING INSTRUCTIONS:

1. Dismount the rear bumper. 2. Loosen the exhaust suspension rubbers and the remove the heat shield at the RH side. 3. Install the tow-bar in parts as shown in the picture. First, screw the A and B side consoles freely and the C frame. Put the tow-bar to an appropriate position with regard its clearance fit and torque the screw connections as shown in the table. 4. Connect the electrical installation as described in the instructions for use. 5. Make sure the electrical installation is properly connected. 6. Remove the linkage ball. 7. Replace the rear plastic bumper. 8. Reassemble any removed parts. 9. Fit the linkage ball. Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznou hmotou.
- Použite len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na guľu je uvedený na výrobnom štítku ťažného zariadenia.
- Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

#### IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtake is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spining moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

M6 - 9,5Nm, M8 - 23Nm, M10 - 46Nm, M10x1,25 - 49Nm, M12 - 79Nm, M12x1,25 - 87Nm, M12x1,5 - 83Nm, M14 - 125Nm, M16 - 195Nm