

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| TOYOTA LAND CRUISER 105 (1998-...) | | D (H) | S () | T () | C () |
| | T112-F T112-F | 5,9 12,0 | 50 100 | 3200 3200 | 750 2000 |
| D = g* TC/T+C () | | | | | |
| S - | | | | | |
| T - | | | | | |
| C - | | | | | |

(T112-F,FC)
2000 / 750

28248-89 «
37.001.096-93 «

80 /

| | | | |
|----|------|-------------------|---|
| 1. | | (T112-F, T112-FC) | 1 |
| | 50 | | 1 |
| | 14,5 | | 1 |
| | | | 1 |

3.

12 1,25 70(13), (2,3)
(4), (6,7)
8 30 (10), (2,3), 12 60 (12), (2,3), 12 35 (11)
(5), (1), (2,3), 12 35 (11), ()

4.

1 ()

| | | |
|-----------|--|--|
| 1 (L/1) | | |
| 2 (54/2G) | | |
| 3 (31/3) | | |
| 4 (R/4) | | |
| 5 (58R/5) | | |
| 6 (54/6) | | |
| 7 (58L/7) | | |

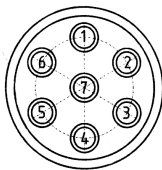


Схема сборки T112-F, T112-FC

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | К-во |
|------|------------------------|------|
| 1 | Балка ТСУ | 1 |
| 2 | Кронштейн левый | 1 |
| 3 | Кронштейн правый | 1 |
| 4 | Кронштейн усиления | 2 |
| 5 | Втулка дистанционная | 2 |
| 6 | Прокладка 4 | 2 |
| 7 | Прокладка 8 | 2 |
| 8 | Шар | 1 |
| 9 | Подрозетник тип F | 1 |
| 10 | Болт М8х30(штатный) | 2 |
| 11 | Болт М12х35 | 6 |
| 12 | Болт М12х60 | 2 |
| 13 | Болт М12х1,25х70 | 4 |
| 14 | Болт М16х45 | 2 |
| 15 | Гайка М12(с.контр.) | 6 |
| 16 | Гайка М16(с.контр.) | 2 |
| 17 | Ровер d 12 | 6 |
| 18 | Шайба d 8(увеличенная) | 2 |
| 19 | Шайба d 12 | 12 |
| 20 | Шайба d 16 | 2 |

